Maytronics 2010 Fernbedienungseinheit

Die 2010 Fernbedienungseinheit (RCU)

Die Fernbedienungseinheit bietet Ihnen zwei Betriebsmoden – den automatischen Modus und den manuellen Steuermodus.
Im automatischen Modus können alle Reinigungsparameter geändert werden.
Im manuellen Steuermodus kann die Richtung des Schwimmbadreinigers manuell gesteuert werden.

Das Bedienfeld der Fernbedienungseinheit

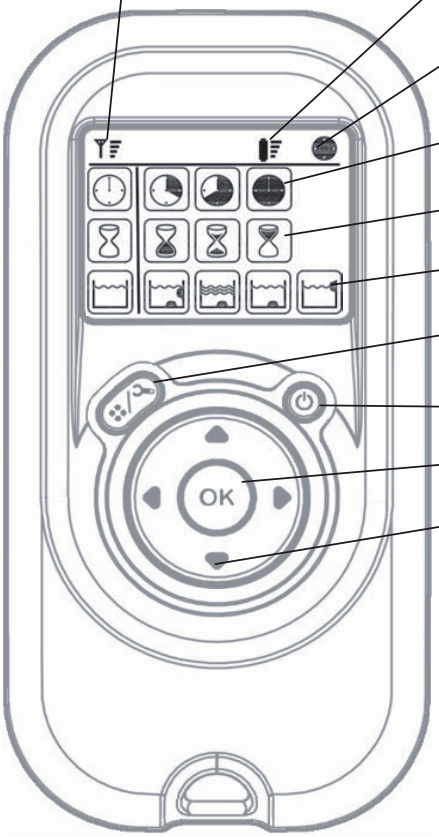

Funkempfang-Anzeige
Wenn keine schwarzen Balken erkennbar sind, sollten Sie den Abstand zur Stromversorgungseinheit verringern

Batterieladezustand-Anzeige-
Wenn die Anzeige blinkt, müssen die Batterien ausgewechselt werden

Anzeige des manuellen Steuermoduses -
Wenn die Anzeige blinkt, befindet sich der Reiniger im manuellen Steuermodus

Reinigungszyklus-Symbol

Symbole des Zeitverzögerungsschalters

Symbole des Reinigungszykluses

Wahltaste Manuell / Automatisch

AN/AUS-Taste

Einstellen/OK-Taste

Pfeile zur Richtungssteuerung

Einstellen des automatischen Moduses

So ändern Sie die Einstellungen des automatischen Moduses

Zuerst müssen Sie auf die Wahltaste Manuell/Automatisch drücken und dann den Modus gemäss folgender Tabelle einstellen:

Reinigungsmodus-Anzeige Hier können Sie die Reinigungszyklus-Zeit einstellen. Sie können mit Hilfe der RCU zwischen folgenden Optionen wählen.	**Schnell**	**Effizient** (**Standardeinstellung**)	**Extra**	
Supreme/Pulit	1,5 Stunden - Zyklus	2,5 Stunden – Zyklus für tagtägliche Benutzung	3,5 Stunden – Zyklus	
Private Schwimmbecken	2 Stunden - Zyklus	3 Stunden – Zyklus für tagtägliche Benutzung	4 Stunden – Zyklus	
Gewerbliche Schwimmbecken	4 Stunden - Zyklus	6 Stunden – Zyklus für tagtägliche Benutzung	8 Stunden – Zyklus	
Zeitverzögerungs-Anzeige Hier können Sie festlegen, wann der Schwimmbad-Reiniger mit der Reinigung beginnt. Eine Verzögerung ermöglicht es dem Schmutz, sich auf dem Beckenboden abzusetzen.	**Sofortiger Start (Standard-Einstellung)**	**Verzögerung von einer Stunde**	**Verzögerung von zwei Stunden**	
Anzeige der Reinigungs-Aktivität Ermöglicht Ihnen, eine der folgenden Optionen zu wählen.	**Standard** Boden- und Wandreinigung **(Standard-Einstellung)**	**Ultra-Sauber** Stärkere Saugleistung und langsamere Bewegung. Nur für die Reinigung des Bodens und der Wölbung.	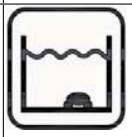 **Nur Boden** Reinigt nur den Beckenboden und die Wölbungen.	**Nur Wände** Reinigt die Wände und die Wasserlinie.

Hinweis:

- **Wenn nach 2 Minuten noch keine Taste gedrückt worden ist, schaltet sich die Fernbedienungseinheit ab und der Schwimmbadreiniger arbeitet weiter mit den vorher eingestellten Einstellungen.**
- **Wenn die Optionen "Ultra-Sauber" und "Nur Wände" ihren Zyklus beendet haben, kehrt die Fernbedienungseinheit zu den Standardeinstellungen zurück.**